



Instruction Sheet [取扱説明書]

◎この度は、エルゴ製品をお買い上げ、ありがとうございます。
 ◎本製品を安全にご使用頂く為にはお取付け、ご使用前にこの説明書をよくお読み下さい。
 ◎また、お読みになった後も必ず保管して下さい。◎ご不明な点は、最終ページ連絡先へお問い合わせ下さい。

BMW 11y~ K1600GT/L 用 ヘルメットロック

品番：BM-05011



- ◎お取付け前に部品名と商品構成内容(各部品個数)をご確認下さい。
- ◎取り扱い説明書で使用している画像やイラストは実際の製品と異なる場合があります。
- ◎純正部品の取り扱い、部品の脱着に関してはメーカー発行のサービスマニュアルに基づいて行って下さい。
- ◎作業にあたられる方は本体車両メーカーのサービスマニュアルに準ずる知識及び技術を持った方に限ります。

各部の名称・付属品 Parts Name/Component

構成・付属品内容				
①	ヘルメットロック本体	×1	② キー	×2
③	ステー	×1	④ カラー	×2
⑤	ボタンキャップボルト	×2	⑥ M6×35 皿ボルト	×1
M8×45				

使用する工具

トルクスレンチT40
 5mmヘックスレンチ
 +ドライバー



※本製品にヘルメットを掛けたままの走行は、しないで下さい。

※本製品は一時的にヘルメットを掛けるものです、防犯上長期間ヘルメット掛けておくのは避けて下さい。

(長期間ヘルメット掛けておく場合は、取付けボルトを特殊ボルトに交換するなど盗難対策を行って下さい。)

※本製品にヘルメットを掛けた際、ご使用のヘルメットによってはマフラーに近くなる為、ヘルメットやインカムへのキズ付きや、熱によるインナーの溶けが考えられます。マフラーが冷えるのを待つ又は、タンデムステップを出す等の対処をして下さい。

取付け方法 Installation(Mounting)



1、パンアケースを外し、マフラーブラケットのボルトを取外します。

(写真A参照)

2、ブラケット/カラー④/ステー③/ボルト⑤で固定します。

(写真B参照)

※必ずボルト⑤のネジ部にネジロック剤を塗布して下さい。

3、ステー③にヘルメットロック本体①を皿ボルト⑥で固定して完了です。

(写真C参照)

※必ずボルト⑥のネジ部にネジロック剤を塗布して下さい。

【装着イメージ】




使用上のご注意

- ※ 取付け後は、ネジ部等の緩みがないか、定期的な点検を必ず行って下さい。
- ※ 補修ブランクキー 一本¥450(税抜き)
商品番号：303-1531KL、
303-1531KR
- ※ 必ず、一本のキーは別に保管して下さい。
- ※ ヘルメットや車体へのキズが気になる場合は、弊社製品ハイプロテクションフィルム(商品番号：208-0851/0852)等のガードテープを使用して下さい。

【カギの左右の見分け方】

持ち手を上にした状態で確認
 2タイプ有ります

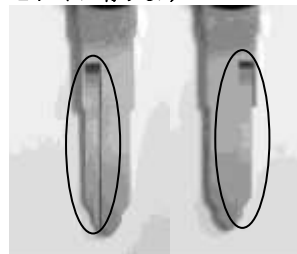

ミソ左 303-1531KL
 ミソ右 303-1531KR



- ◎万が一、商品に不備があった場合は、ご使用は勿論、お取付けを行わないでください。
- ◎道路交通法・道路運送法を厳守しご使用時には運行前点検及び定期的な保守整備を行って下さい。
- ◎ご使用中、不具合が発生した場合には速やかに使用を中止して下さい。
- ◎本取付け説明書に則った取付け、使用方法が守られていない場合、商品への保証は一切いたしません。
- ◎また、株式会社キジマは本製品にのみ責任を持つものであり、本製品の品質以外(修理費、取付工賃等)どのような事柄に対しても責任を負いかねますのでご了承ください。