

KTM DUKE125 (12Y~) / 200 (13Y~) /  
 390 (14Y~) / 250 (15y~) 用  
 ヘルメットロック

<商品番号：KTM-05000 >

**【取扱説明書】**



**取付け前に必ずお読みください。**

このたびは、当社製商品をお買い上げいただきありがとうございます。  
 本製品は以下のことをご理解のもと作業していただきますようお願い申し上げます。  
 作業にあられる方は本体車両メーカーのサービスマニュアルに準ずる知識及び技術を持った方に限ります。

- ・取付け前に商品構成の内容を必ずご確認ください。
- ・本取付け説明書に則った取付けを行う。
- ・道路交通法・道路運送車両法を厳守する。
- ・本製品への加工を加えない。
- ・運行前点検及び、定期的な保守整備を行う。
- ・不具合が発生した場合速やかに使用を中止する。

以上の事柄を必ずお守りください。

万が一、商品に不備があった場合は、取付けを行わないでください。  
 上記が守られていない場合、商品への保証は一切いたしません。  
 また、株式会社キジマは本製品にのみ責任を持つものであり、本製品の品質以外（修理費、取付工賃等）どのような事柄に対しても責任を負いかねますのでご了承ください。

《部品構成内容》

部番	品名	個数	部番	品名	個数
①	付属ステー	1	②	ヘルメットロック本体	1
③	M6×30 皿ボルト	1			

..... 本製品取付けに当たっての注意点 .....

※本製品は、KTM 2012y~ DUKE 125 / 2013y~ DUKE 200 / 2014y~ DUKE390 /  
 2015y~ DUKE 250 に適合します。

※本製品にヘルメットを掛けたままの走行はしないで下さい。

※本製品は一時的にヘルメットを掛けるものです、防犯上長期間ヘルメット掛けておくのは避けて下さい。

(長期間ヘルメット掛けておく場合は取付けボルトを特殊ボルトに交換するなど盗難対策を行ってください)


※作業中は、必ずメインキーをOFFにする事。

※作業中に車体が倒れたりして危険ですので、作業は水平な場所で車体を安定させて行う事。

※純正部品の取外し/取付け、ボルト/ナットの締め付けについてはメーカー発行サービスマニュアルに基づいて、  
 確実に行ってください。

## <取付方法>

※本文中や図中に出てくる丸囲み数字は前ページの部品構成内容表の部番に対応しています。

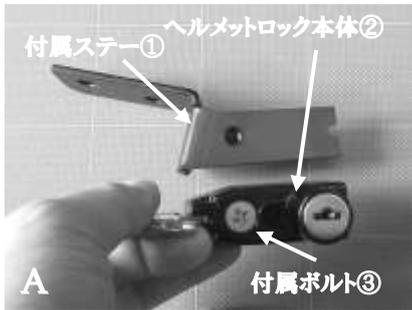

- 1 ヘルメットロック本体②をステー①に付属皿ボルト③で固定します。 (写真 A 参照)
  - 2 純正ボルト 2 本を外して、純正タンデムステップブラケットを取り外します。
  - 3 1でロックを組み立てたステー本体を2で外した純正ボルトを使用して純正タンデムステップブラケットと車体に挟み込み固定します。 (写真 B/C/D 参照)
- ※必ずタンデムステップブラケットとステーを車体側に押し当てた状態で、ネジ固定して下さい。



### <装着イメージ>

※純正ボルトは一度洗浄して再度ネジロック剤を塗布して組みつけて下さい。

フックを解放した際にステップブラケットに当たりますので、傷が気になる場合は傷防止テープ等で保護して下さい。

- 4 ステー①が車体にガタなく固定されている事を確認して完了です。

※定期的に増し締めを行なって下さい。固定部へのネジロック剤の使用を推奨します。

モーターレク総合開発メーカー 株式会社 **キジマ**

MOTORCYCLE PARTS&ACCESSORIES KIJIMACo., Ltd. [www.tk-Kijima.co.jp](http://www.tk-Kijima.co.jp)

〒123-0841 東京都足立区西新井 4-16-3 TEL. 03-3897-2167 FAX. 03-3897-2138