

SUZUKI
アドレスV125S/ベーシック (CF4MA)
ヘルメットホルダー
<商品番号 303-1533 >
【取扱説明書】



取付け前に必ずお読みください。

このたびは、当社製商品をお買い上げいただきありがとうございます。
本製品は以下のことをご理解のもと作業していただきますようお願い申し上げます。
作業にあられる方は本体車両メーカーのサービスマニュアルに準ずる知識及び技術を持った方に限ります。


- ・取付け前に商品構成の内容を必ずご確認ください。
- ・本取付け説明書に則った取付けを行う。
- ・道路交通法・道路運送車両法を厳守する。
- ・本製品への加工を加えない
- ・運行前点検及び、定期的な保守整備を行う。
- ・不具合が発生した場合速やかに使用を中止する。

以上の事柄を必ずお守りください。

万が一、商品に不備があった場合は、取付けを行わないでください。
上記が守られていない場合、商品への保証は一切いたしません。
また、株式会社キジマは本製品にのみ責任を持つものであり、本製品の品質以外（修理費、取付工賃等）どのような事柄に対しても責任を負いかねますのでご了承ください。

《部品構成内容》


部番	品名	個数
①	クランプステー	1
②	クランプ	1
③	M6×15 フランジ六角	1
④	M6×30 皿ボルト	1
⑤	ヘルメットロック本体	1
⑥	キー	2

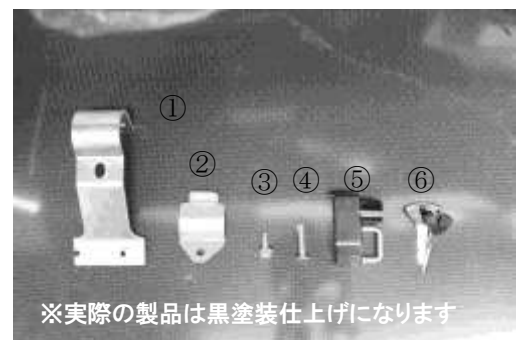


- ※本製品にヘルメットを掛けたままの走行はしないでください。
- ※本製品はアドレスV125S/ベーシック (CF4MA) に適合します。
- ※本製品は一時的にヘルメットを掛けるものです、防犯上長期間ヘルメット掛けておくのは避けて下さい。
(長期間ヘルメット掛けておく場合は取付けボルトを特殊ボルトに交換するなど盗難対策を行ってください)
- ※作業中は、必ずメインキーをOFFにする事。
- ※作業中に車体が倒れたりして危険ですので、作業は水平な場所で車体を安定させて行う事。
- ※純正部品の取外し/取付け、ボルト/ナットの締め付けについてはメーカー発行サービスマニュアルに基づいて
確実に行ってください。

<取付方法>

※本文中や図中に出てくる丸囲み数字は前ページの部品構成内容表の部番に対応しています。

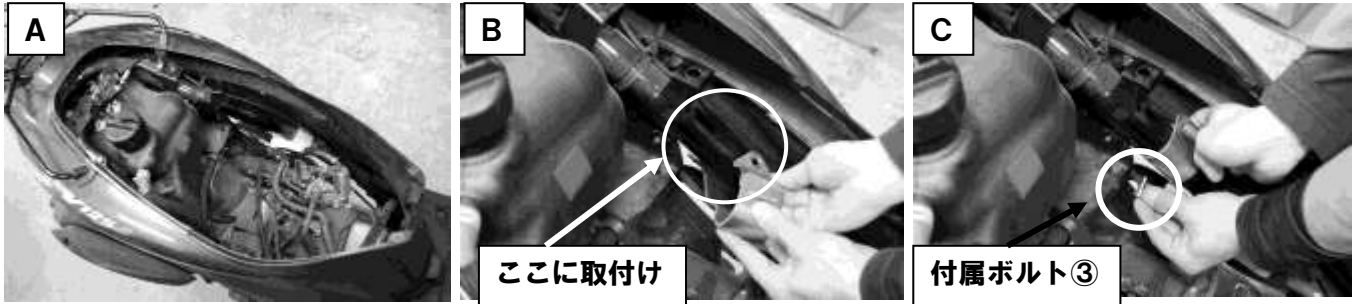

1. シートボックス ASSY を外します。 (写真A参照)
2. 車体左側のフレームにクランプステー①、クランプ②を付属ボルト③で仮組みします。 (写真B, C参照)

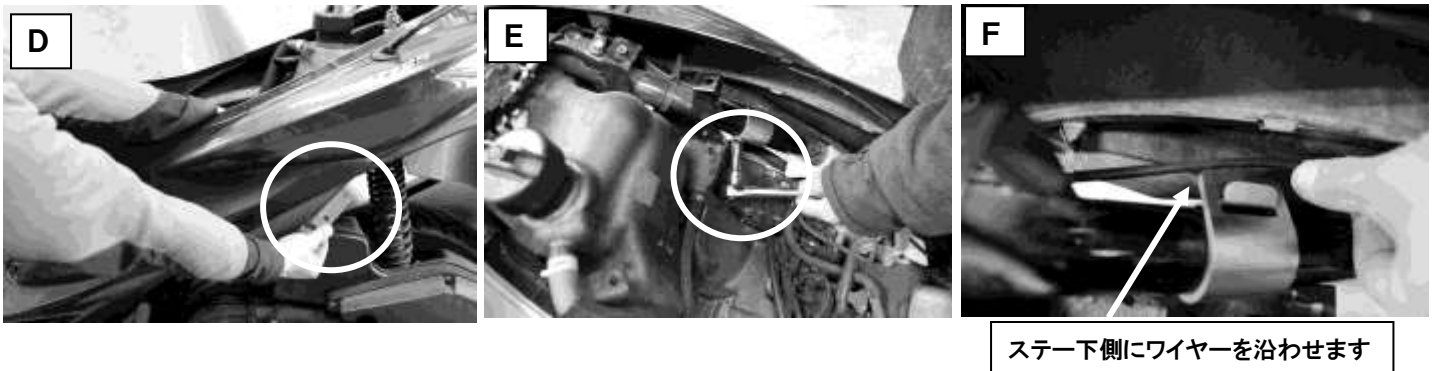

3. 位置を調整して付属ボルト③で固定します。(シートロックワイヤーはクランプの下に沿わせませす。) (写真D, E, F参照)



4. 付属ボルト④を使用して本体⑤をステー①に取付けます (写真D,E参照)
5. 最後にボルトの締め確認を行いシートボックスASSYを組み付けます。
※定期的な増し締め又は、本体部はネジロック剤塗布をお勧めします。

モーターレク総合開発メーカー

株式会社

キジマ

MOTORCYCLE PARTS&ACCESSORIES KIJIMACo.,LTD www.tk-Kijima.co.jp

〒123-0841 東京都足立区西新井 4-16-3 TEL.03-3897-2167 FAX.03-3897-2138