




## <取付方法>


※本文中や図中に出てくる丸囲み数字は前ページの部品構成内容表の部番に対応しています。

- 1 本体①と取付けステー②を付属のボルト③で締め付けます。  
(出荷時は仮組み立て状態) (写真 A 参照)

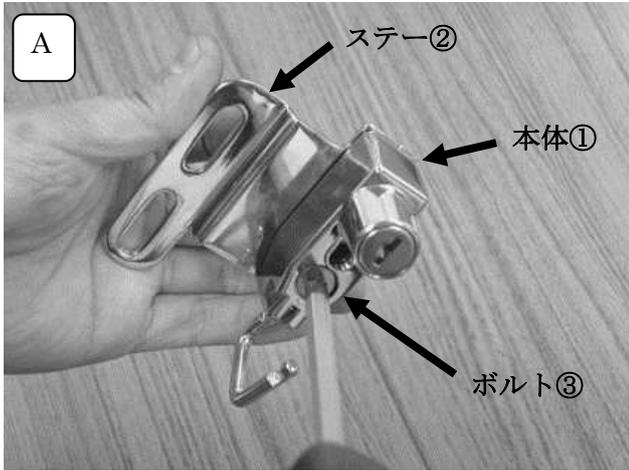

- 2 シーシーバー又は、バックレストの取付けボルトを利用してヘルメットロック本体を共締めします。  
※ボルトの長さが足りない場合は必要な長さのボルトを別途用意して下さい。

(写真 B 参照)

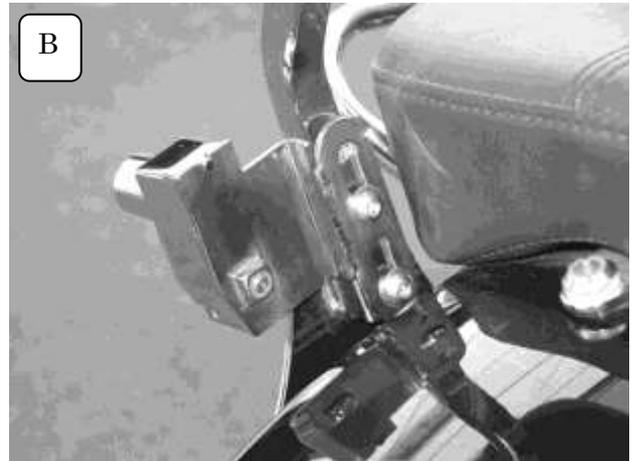

- 3 本体が車体部等に干渉が無いかを必ず確認してから御使用下さい。

(写真 C 参照)



取付けイメージ

- ※ 2本のキーは別々に保管する事をお勧めします。  
注意 キーの補修交換は出来ません

モーターレク総合開発メーカー

株式会社

**キジマ**

MOTORCYCLE PARTS&ACCESSORIES KIJIMACo, Ltd. [www.tk-Kijima.co.jp](http://www.tk-Kijima.co.jp)

〒123-0841 東京都足立区西新井 4-16-3 TEL. 03-3897-2167 FAX. 03-3897-2138